



Russell Hobbs



Juhend

Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke alles. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka see kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.


Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe väikelaste käeulatuses eemal. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse.

Seadme välispinnad lähevad kuumaks. Jääkkuumuse mõjul püsib seadme välispind kuum ka pärast kasutamist.

Seadet ei tohi panna vedelikku. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik.

- Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale.
- Hoidke seade ja juhe tööpinna servadest eemal.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid tarvikuid.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

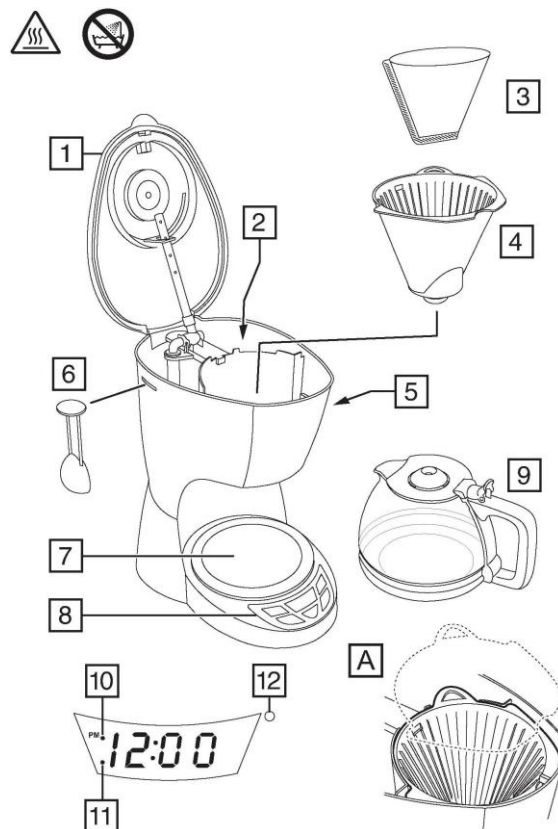

SEADME OSAD

1. Kaas
2. Veeanum
3. Paberfilter #4 (ei ole kaasas)
4. Filtrihooidik
5. Veenäidik
6. Mõõtekulp
7. Soojahoidev plaat
8. Juhtpaneel
9. Kann
10. Pärast-lõunat aja (PM) märgutuli
11. Automaatrežiimi märgutuli
12. Tööoleku märgutuli

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Täitke veeanum **max** tasemeni ja käivitage seade üheks tsükliks ilma kohvita.

TÄITMINE

1. Võtke kann soojahoidvalt plaadilt.
2. Avage kaas.



3. Täitke seade vähemalt kahe tassitäie veega, kuid mitte üle tähise **max**.
4. Avage #4 paberfilter ja asetage see filtrihoidikusse.
5. Pange filtrisse iga tassi kohta üks kulbitäis jahvatatud kohvipulbrit.
6. Sulgege kaas.
7. Asetage kann soojahoidvale plaadile tagasi.

KELLA SEADISTAMINE




1. Sisestage pistik seinapistikupessa.
 2. Ekraanil vilgub 12:00.
 3. Seadke kell soovitud kellaajale.
 - Seadistage nuppude **h** ja **min** abil soovitud tund ja minut.
- Ekraanile kuvatav väike punkt näitab aega pärast lõunat (PM).
Kella seadistused säilivad kuni seadme väljalülitamiseni.

KOHVI VALMISTAMINE

ETTEVAATUST! ÄRGE avage seadme kaant joogi valmistamise ajal. Põletusoh!

1. Vajutage nuppu . Tööleku märgutuli süttib.
2. Veidi aja pärast hakkab kohv kannu tilkuma.
3. Kui kohv on valmis, hoiab soojahoidev plaat seda soojana. 40 minuti pärast lülitub soojahoidev plaat välja.
4. Töötava seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu .

KOHVI VALMISTAMINE HILJEM

1. Seadke taimer soovitud aja peale, millal kohvivalmistamine algama peaks.
 - Vajutage nuppu .
 - Seadistage nuppude **h** ja **min** abil soovitud tund ja minut.
 - Kui te ei vajuta viie sekundi jooksul nuppu **h** või **min**, läheb seade tagasi tavarežiimi ja kuvatakse kella-aeg. Uuesti alustamiseks peate vajutama nuppu  ja otsast peale hakkama.
2. Vajutage nuppu **AUTO**, kuni automaatrežiimi märgutuli lõpetab vilkumise ja jääb püsivalt põlema.
3. Seadistatud kellaajal hakkab tööleku märgutuli põlema ja seade hakkab tööle.
4. Kui soovite taimerifunktsiooni enne kohvivalmistamise algust katkestada, vajutage uuesti nuppu **AUTO**.
5. Kui teil läheb meelest, millise kellaaja seadistate, vajutage nuppu .

KIIRE TASSIKE KOHVI

Kannu saab seadmest igal ajal ära võtta. Kohvi ülevoolamise vältimiseks tuleb kann 20 sekundi jooksul oma kohale tagasi panna.

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID

1. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.
2. Koputage filtrihoidiku sisu prügikasti.
3. Pühkige seadme välispindu niiske lapiga.
4. Kannu kaane avamiseks vajutage kaane tagaküljel, käepideme kohal olevat hooba.
5. Peske kann ja filtrihoidik käsitsi.
6. Langetage filter joonisel A toodud asendis kohvimasinasse. Kui filtrihoidik ei ole korralikult kinni, siis ei lähe kaas kinni.
7. Sulgege kaas ja vajutage seda lukustamiseks allapoole.

KATLAKIVI EEMALDAMINE REGULAARSELT

Eemaldage katlakivi regulaarselt vähemalt üks kord kuus, kasutades sobivat katlakivi eemaldamise vahendit. Järgige katlakivieemaldaja pakendil olevaid juhiseid. Juhul kui garantiiajal tagastatud toote defekti põhjus on katlakivi, on toote remont tasuta.

KESKKONNAKAITSE



Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.